



**KC8Ex
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ
ЮСВБ 648416.002. РЭ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации коробок соединительных – KC8Ex (в дальнейшем – коробки) в различных исполнениях.

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию коробок может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по технике безопасности.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Коробки KC8Ex предназначены для выполнения соединений и ответвлений кабельных электропроводок, проложенных в помещениях и наружных установках во взрывоопасных зонах согласно ГОСТ IEC 60079-10-2011, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, главы 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах класса 1 и ниже. Коробки изготавливаются в трех исполнениях с соответствующими маркировками взрывозащиты: «**1ExdIICt4Gb** или **1ExeIICt4Gb Ex tb** **ПС T135°C Db**», по ГОСТ IEC 60079-14-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Коробки изготовлены из сплава на основе Al.

2.2 Варианты исполнений, габаритные и установочные размеры коробок приведены в Приложении А. Устройство коробки – в Приложении Б.

2.3 Коробки комплектуются нажимными клеммами Weidmuller для подключения токоведущих жил в количестве 7 шт., плюс заземляющая клемма – 1 шт.

Max сечение жил кабеля – 2,5 мм²;

Максимально допустимый пропускаемый по кабельным жилам ток в зависимости от сечения жил:

S mm ²	2 5	2	1 5	1 2	1 0	0 75	0 5
I A	20	18	16	13	10	9	7

Max сила тока – 20 А;

Max напряжение для коробок KC8Exd – 600В.

Max напряжение для коробок KC8Exe/t – 550В.

2.4 Количество присоединяемых кабельных вводов – 2-4

2.5 Срок службы коробок до списания – 10 лет.

2.5.1 Возможный диаметр кабеля для коробок KC8Exd – 3,2-14мм

2.5.2 Возможный диаметр кабеля для коробок KC8Exe/t – 6-12мм

2.6 Масса коробки KC8Exd – 1,9 кг.

Масса коробки KC8Exe/t – 1,5 кг.

2.7 Диапазон температур окружающей среды –50°C – +50°C

2.8 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP66.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект базовой поставки коробки KC8Exd входит:

- коробка в сборе (с установленной крышкой, уплотнительными элементами, заземляющими элементами, планкой, клеммниками);
- кабельные вводы «d» и пробки (по отдельным позициям заказа) общее количество кабельных вводов и пробок должно быть кратно 4);
- руководство по эксплуатации – 1 экз. на 50 изделий, но не менее 1 на партию.

3.2 В комплект базовой поставки коробки KC8Exe/t входит:

- коробка в сборе (с установленной крышкой, уплотнительными элементами, заземляющими элементами, планкой, клеммниками);
- кабельные вводы «e» и пробки (по отдельным позициям заказа) общее количество кабельных вводов и пробок должно быть кратно 4);
- руководство по эксплуатации – 1 экз. на 50 изделий, но не менее 1 на партию.

3.3 При поставке коробок в комплектации, отличной от базовой, заказчик должен указать дополнительные позиции поставки.

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Коробка представляет собой раздельную литую алюминиевую взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую требованиям ГОСТ Р МЭК 60079.0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7:2012 состоящую из корпуса и крышки с резиновым уплотнительным кольцом. Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещен набор клеммных зажимов.

Герметизированные взрывонепроницаемые кабельные вводы позволяют ввести кабели круглого сечения с наружным диаметром **3,2-14мм** для коробок KC8Exd и **6-12мм** для коробок KC8Exe/t. Ввод кабеля осуществляется через кабельный ввод. Диаметр резьбы кабельных вводов – **M20x1,5**.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Взрывозащищенность коробок КС8Exd обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011.

Принцип взрывозащищенности основан на том, что в случае взрыва внутри коробки температура газов, выходящих во внешнюю среду, меньше температуры воспламенения газов внешней среды, а оболочка коробки способна выдерживать внутреннее избыточное давление взрыва.

5.2 Взрывозащищенность коробок КС8Exe обеспечивается видом взрывозащиты «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7:2012.

Принцип взрывозащиты основан на том, что токоведущие части размещены в оболочке с высокой степенью механической прочностью по ГОСТ Р МЭК 60079.0-2011, степень защиты оболочки от внешних воздействий IP66 по ГОСТ 14254, пути утечки и электрические зазоры соответствуют значениям, установленным ГОСТ Р МЭК 60079-7-2006, контактные соединения выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 10434.

5.3 Максимальная температура наиболее нагреваемых наружных поверхностей коробки с учетом максимальной температуры окружающей среды не превышает допустимую температуру для выбранного температурного класса Т4.

6. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

6.1 Для вскрытия оболочек коробок, для монтажа и профилактического обслуживания используется обычный электромонтажный инструмент и измерительные приборы.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 При монтаже коробки необходимо руководствоваться:

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;
- ГОСТ IEC 60079-14-2011 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);
- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 изд. 7;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), 2003г., в том числе главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
- «Межрегиональные правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001РД 153-34.0-03.150-00»;
- настоящим руководством по эксплуатации;
- инструкциями на объекты, в составе которых применена коробка.

7.2 Перед монтажом коробка должна быть осмотрена:

- на отсутствие механических повреждений оболочки (на корпусе, крышке, кабельных вводах),
- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись;
- наличие средств уплотнения кабельных вводов.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЮТСЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (поверхности, обозначенные словом «ВЗРЫВ»).

После монтажа всей системы и проверки работоспособности крышка коробки должна быть установлена на место.

ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ОБОРУДОВАНИИ.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТЫ

8.1 Вскрыть упаковку и проверить комплектность согласно п. 3 и упаковочному листу, а так же на соответствие требованиям п. 6.2.

8.2 Закрепить коробку к несущей металлоконструкции или стене болтами (винтами, дюбелями и т.п.) (см. размеры для крепления в приложении А).

8.3 Отвернуть крышку коробки.

8.4 открутить штуцера кабельных вводов и извлечь из них прижимные шайбы и уплотнительные кольца;

8.5 подготовить все соединяемые кабели к монтажу: снять с их концов оболочку и подложку, освободив этим изолированные жилы кабеля на необходимую для прокладки к контактным зажимам длину. Снять изоляцию с концов освобождённых жил всех кабелей на длину 10 мм;

8.6 вставить подготовленные кабели в соответствующие кабельные вводы (концы наружных оболочек кабелей должны выступать не менее, чем на 5 мм, из кабельного ввода внутри коробки) и затянуть штуцера кабельных вводов.

Проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдергивание.

8.7 в ближнее к оси клеммного блока отверстие вставить тонкую отвёртку и, слегка нажав на неё в сторону оси колодки, вставить до упора в дальнее от оси колодки отверстие оголённый конец токопроводящей жилы кабеля. Вытащить отвёртку. Повторить операцию для всех соединяемых проводников;

8.8 проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность произведённых соединений, на наличие и правильность установки всех крепежных и контрящих элементов;

8.9 закрутить крышку коробки.

9. МАРКИРОВКА

9.1 Предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети» нанесена на крышку коробки.

9.2 Маркировка нанесена на наружную поверхность коробки на хорошо видимом месте и содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- тип коробки (условное обозначение);
- маркировку взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079.0-2011;
- климатическое исполнение и категорию размещения;
- знак органа по сертификации и номер сертификата.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 При эксплуатации коробки необходимо проводить её проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 - Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

10.2 Периодические осмотры коробки должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

При осмотре коробки следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (не допускается вмятин, трещин и других повреждений);
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- наличие крепежных деталей. Крепежные элементы должны быть равномерно затянуты;
- надежность уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенной от сети коробке. При проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО С ПРИЕМКЕ

Коробка _____
Обозначение

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Изделие принял _____

Руководитель группы ТК _____
(подпись, дата, клеймо) _____
(расшифровка подписи)

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям технических условий ТУ3424-004-44926572-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода коробки в эксплуатацию, не более 36 месяцев с момента изготовления.

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении правил эксплуатации.

13.2 При отказе или неисправности коробки в течение гарантийного срока должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного изделия на предприятие-изготовитель.


13.3 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 3

Т а б л и ц а 3 Дата и номер акта рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись отв. лица	Примечание

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Коробка не содержит компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Габаритные и установочные размеры

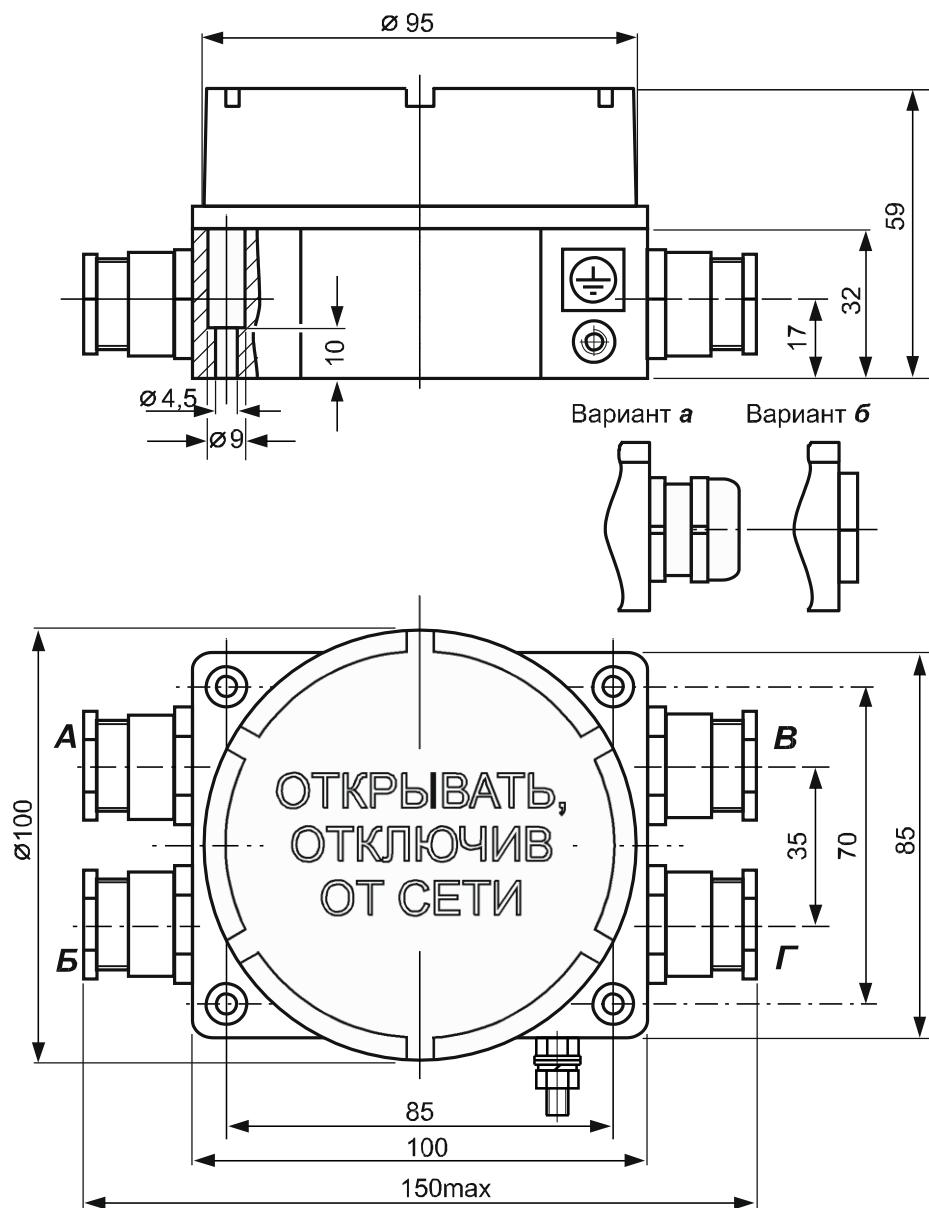

Основной вид – соединительная коробка с кабельными вводами для взрывозащиты вида «д».
 Вариант **а** – то же для взрывозащиты видов «е» и «т».
 Вариант **б** – заглушка вместо кабельного ввода.

Тип ко обки	Положение кабельных вводов			
	А	Б	В	Г
KC8-4Exd(e)	×	×	×	×
KC8-3Ex(e)	×	×	×	
KC8-2Ex(e)	×	×		

Чертеж взрывозащиты

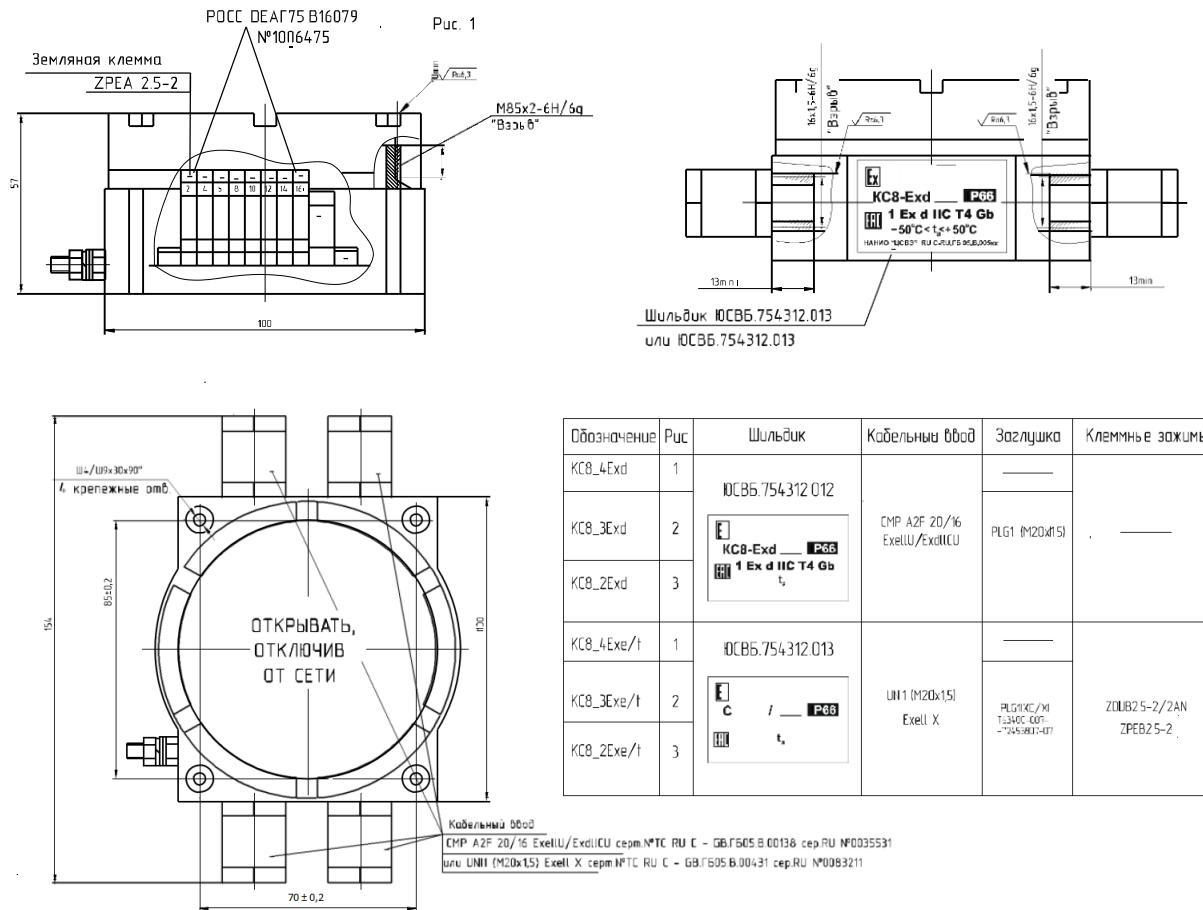


Рис. 2
Остальное см. рис 1

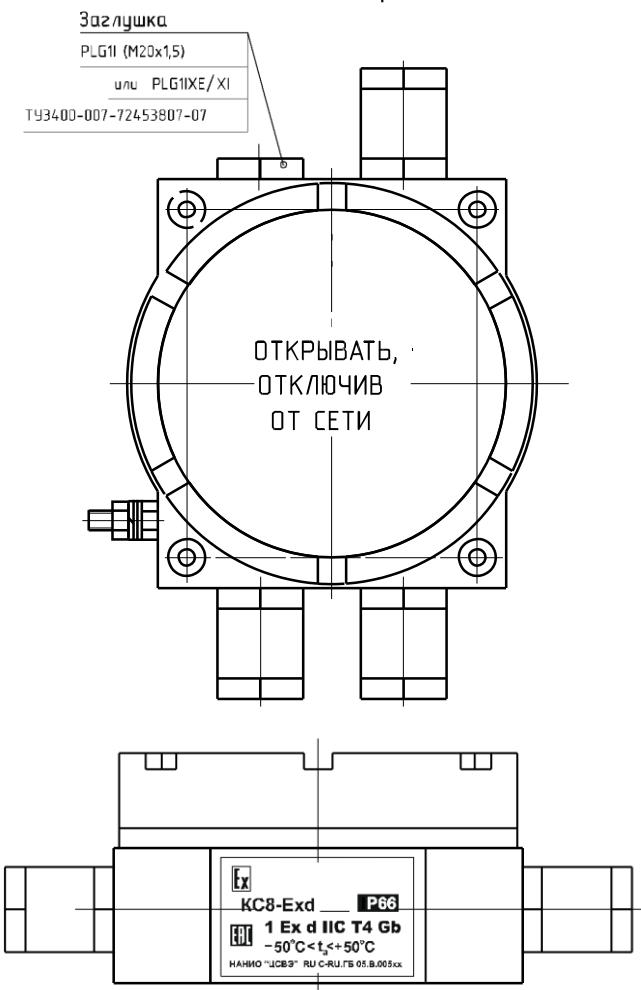


Рис. 3
Остальное см. рис 1

